


各部のなまえとはたらき（台所リモコン・増設リモコン）

この機器はリモコンを接続していない場合でも恒温タイプとしてご使用いただけますが、別売のリモコンを接続すれば給湯温度を調節することができます。

■台所リモコン(別売品 MC-70V)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチを操作した場合は、操作確認音や音声と表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 表示画面の詳しい説明は、8ページの浴室リモコン表示画面の同じなまえのところをご覧ください。
- MC-70Vは2011・2001・1611・1601・1011シリーズには接続できません。

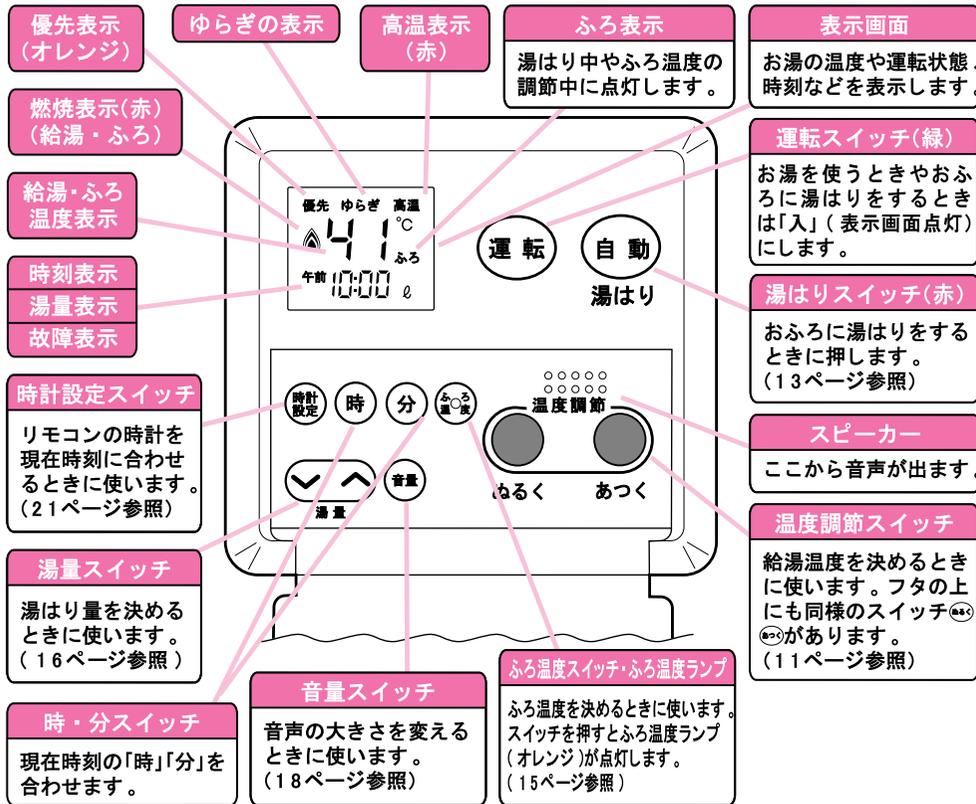


スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。

- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。
- 操作確認音・お風呂への湯はり完了ブザーや音声は、温度調節スイッチ(赤)・(緑)2個を同時に3秒以上押すことによって消すこともできます。この設定は各リモコン別々にできます。ただし、正しい操作が行われなかったときに音声が消すことはできません。元に戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。


■増設リモコン(別売品 SC-70)※SC-70はRUK-Wシリーズには接続できません。

- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。
- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

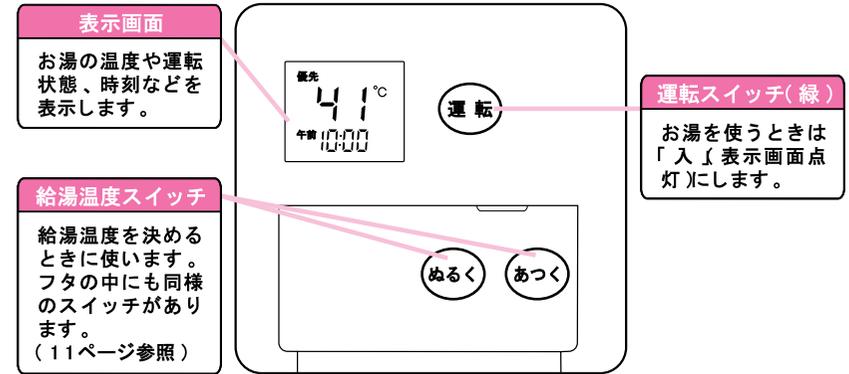

- 台所リモコンには下記のスタンダードタイプも用意されています。このリモコンが接続されている場合は、給湯温度の変更のみできます。



■台所リモコン(別売品 MC-33-3またはMC-33-2)

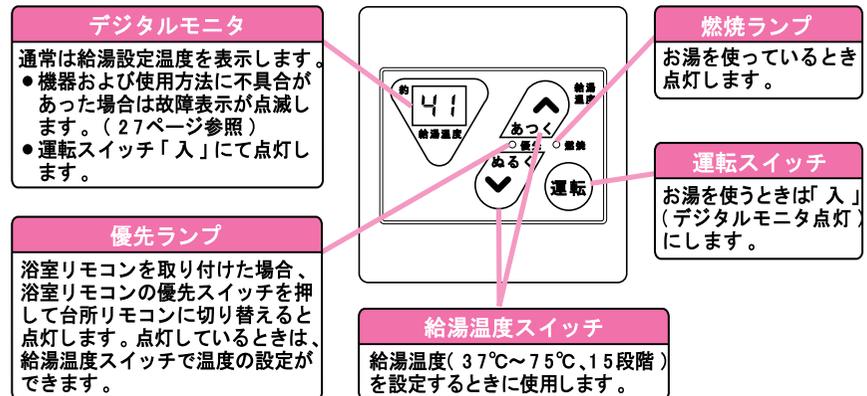

※11・12ページも合わせてお読みください。

使用方法② シャワー・台所・洗面 所などの給湯温度の調節

どのリモコンでも操作できます。

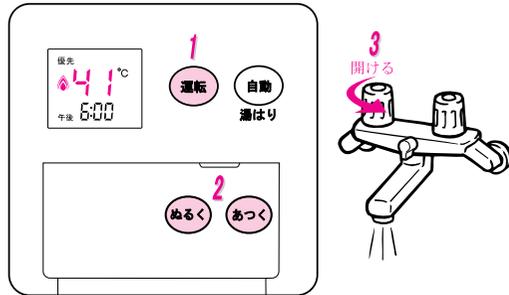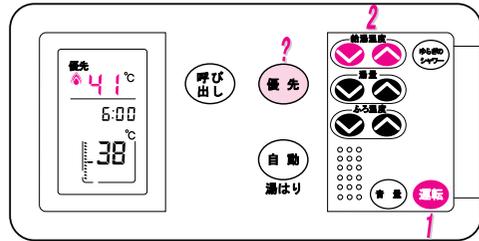


警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。


※リモコンの運転スイッチが「切」の状態でお湯を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

1 運転スイッチを押します。

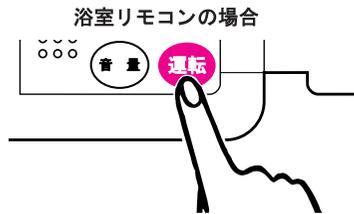

- 表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、同時に台所リモコン・増設リモコンの運転スイッチが緑色に光ります。


台所リモコン・増設リモコンの場合

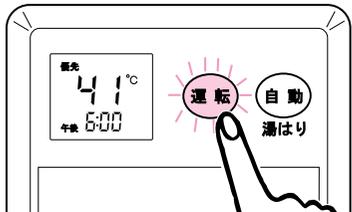

- 運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示(オレンジ)が点灯します。また浴室リモコンの場合は、優先スイッチがオレンジ色に光ります。

● イラストはMC-70V・BC-70Vで示していますが、他のリモコンでも操作は同じです。本文と同じなまえのスイッチを操作してください。

2 給湯温度スイッチで温度を決めます。

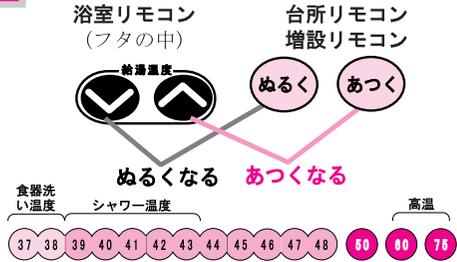


- 37°Cから75°Cまで上記の15段階に設定できます。温度は表示画面に表示されます。下図は60°Cに設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。



- スタンダードタイプ以外のリモコンでは、給湯温度を60°C・75°Cにセットすると上図のような高温表示(赤)が点灯して注意を促します。また、スイッチを押し続けると45°C以下の設定では連続で表示が変わりますが、46°C以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
 - スタンダードタイプのリモコンでは、スイッチを押し続けると45(50)°Cの設定では連続で表示が変わります。それ以上の温度に設定したいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- ※()はMC-33-2およびBC-45-2使用時

3 給湯栓を開けばお湯が出ます。

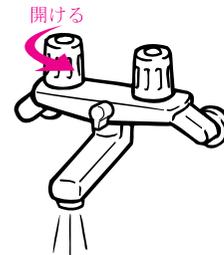

- お湯を使っている間は、表示画面に下図のような燃焼表示が点灯します。




- 湯量を絞すぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消えます。

- お買い上げの際には、お湯の温度を42°Cに設定してあります。
- 湯量が給湯能力以上の場合には、リモコンの表示よりもぬるいお湯が出ることがありますので、湯量を絞ってお使いください。
- 給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合、出湯温度が不安定になることがあります。この場合は混合水栓の設定温度を最高温度にして、リモコンで温度を設定してください。

? 運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない?

- 2台以上のリモコンが設置されている場合、給湯温度が調節できるのは表示画面に「優先」の表示が出ている(スタンダードタイプでは優先ランプが点灯している)リモコンだけです。これはやけどなどの事故を防ぐためです。

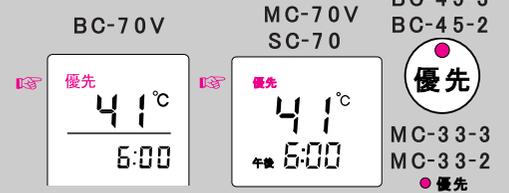

- この優先権を切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。優先スイッチを一回押すたびに、優先権が浴室リモコン→台所リモコンおよび増設リモコン→浴室リモコン...と交互に切り替わります。



浴室リモコン優先のときは優先スイッチがオレンジ色に光ります。